REF. 400554 - Mode d'emploi du thermostat automatique

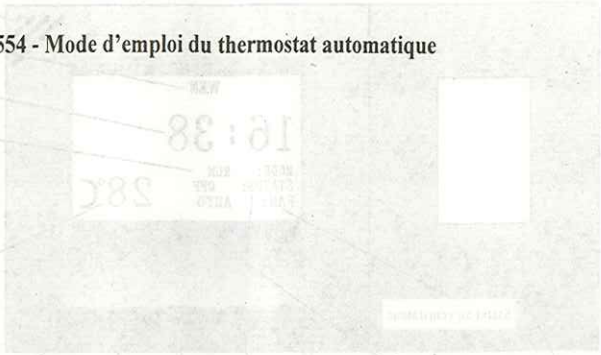

Légende :

Clock = horloge

On : marche

Off : arrêt

Prog : programmateur

Cool : climatisation

Warm : chaleur

Run : marche

Start : démarrage

Enter : validation

Auto : automatique

Fan : ventilateur

1. Récapitulation

En fonction de la mesure de la température de l'air et du réglage de l'utilisateur, le thermostat peut contrôler la mise en marche et l'arrêt du matériel.

Cet appareil est en mode d'affichage sur 24 heures au jour de la semaine.

Il a trois modes de fonctionnement : froid, chaud et Arrêt, deux d'entre eux ne pouvant fonctionner en même temps ; c'est-à-dire que lorsque l'on entre dans un autre mode, l'on sort automatiquement du mode précédent quel que soit ce mode.

Fonctionnement du mode froid : lorsque la température de l'air est supérieure à la température réglée par l'utilisateur ou 29° (la température réglée à l'origine sur cet appareil), il mettra en marche l'appareil de rafraîchissement ;

Fonctionnement du mode chaud : lorsque la température de l'air est inférieure à la température réglée ou 5° (la température réglée à l'origine sur cet appareil), il mettra en marche le mode de chauffage.

Il possède 8 groupes de programmes, vous pouvez régler le temps de fonctionnement, la température et le temps d'arrêt.

Afin de satisfaire les autres requêtes de l'utilisateur, il possède un mode de " Contrôle ventilateur". Lorsque vous l'avez réglé en position "AUTO", le ventilateur fonctionnera selon le matériel de chauffage/ de climatisation ; lorsque vous l'avez réglé sur la position "ON", le ventilateur fonctionnera en permanence.

2. Affichage et boutons

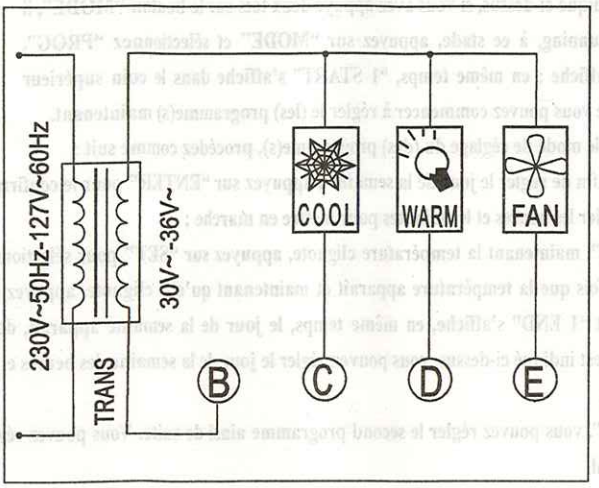

5. **Données techniques**
   Climatisation/chauffage/ventilateur 3 sorties séparées
   Réglage minimum : 1 minute
   Amplitude d'affichage de température : 3° - 71°
   Amplitude de réglage de température : 5° - 35°
   Précision de mesure de température : +/- 0.5°
   Courant de charge : maximum 3A
   Alimentation : 3A (2 pilas 1.5V tipo AA LR06 non fournies)
6. **Article et spécification**

Article No.	Courant de charge nominal	Méthode d'Installation	Communication	Memo
400554	12V-36V	Au mur	Non	Simple

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, lorsque ce produit arrive en fin de vie, ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Veuillez le ramener au centre de collecte le plus proche de chez vous afin qu'il soit retraité. En effectuant ce geste, vous contribuez à la protection de l'environnement.

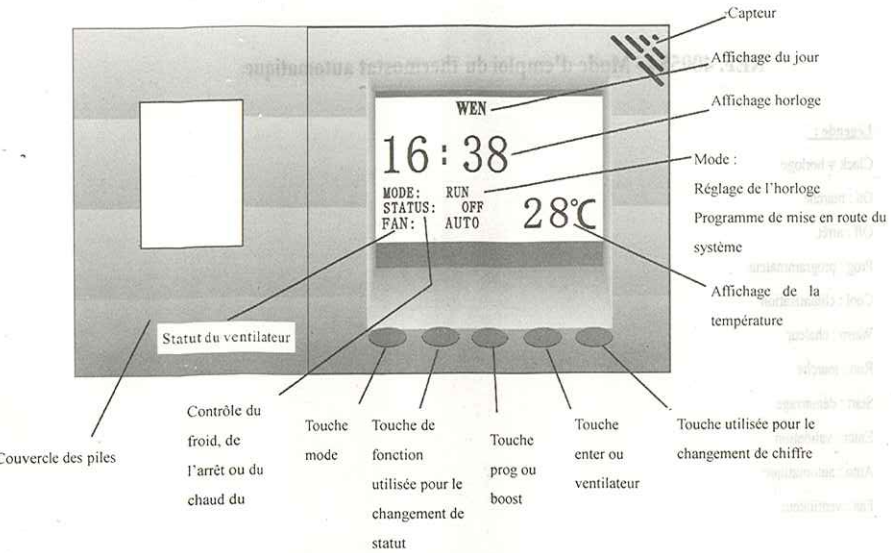

Comme cela est montré dans l'image ci-dessus, il y a au total 5 boutons :

2.1 MODE

Permutation entre "CLOCK", "RUN" et "PROG"

2.2 FONCTION

Contrôle de la réfrigération, du chaud et arrêt, trois modes

2.3 PROG

Permutation entre programme et "BOOST"

2.4 ENTER

Sélection heure et minute ;

En mode "FAN", permutation entre "AUTO" et "ON"

2.5 REGLAGE

Réglage du jour de la semaine, de l'heure, des minutes ; de la température ; mise à l'heure du BOOST

3. Instruction d'utilisation

3.1 Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton "MODE" et sélectionnez "CLOCK", "MODE : CLOCK" est indiqué ; en même temps, le jour de la semaine clignotera, appuyez sur le bouton "SET" pour régler le jour de la semaine ; après l'apparition du jour actuel, appuyez sur "ENTER" pour le confirmer, maintenant le chiffre des heures clignote, appuyez sur "SET" pour régler l'heure, appuyez sur "ENTER" pour la confirmer une fois que l'heure est apparue, maintenant l'affichage des minutes clignote, appuyez sur "SET" pour régler les minutes jusqu'à ce que les minutes clignotent, appuyez deux fois sur "MODE", "MODE: RUN" s'affiche pour sortir.

3.2 Réglage du (des) Programme(s)

Il existe deux façons de rentrer dans le mode de réglage du (des) programme(s) :

3.2.1 Comme indiqué ci-dessus, lorsque les minutes clignotent, appuyez sur "MODE" une seule fois, on arrive automatiquement au mode de réglage du (des) programme (s) et "MODE: PROG" s'affiche, en même temps, "1 START" s'affiche dans le coin supérieur droit, cela signifie que vous pouvez commencer à régler le (les) programme(s) maintenant ; ou

3.2.2 Egalement comme indiqué ci-dessus, si vous avez appuyé deux fois sur le bouton "MODE", il est passé au mode running, à ce stade, appuyez sur "MODE" et sélectionnez "PROG", "MODE: PROG" s'affiche ; en même temps, "1 START" s'affiche dans le coin supérieur droit, cela signifie que vous pouvez commencer à régler le (les) programme(s) maintenant.

Après être entré dans le mode de réglage du (des) programme(s), procédez comme suit :

Appuyez sur "SET" afin de régler le jour de la semaine ; appuyez sur "ENTER" pour le confirmer. Même chose pour régler les heures et les minutes pour mettre en marche ;

Appuyez sur "PROG", maintenant la température clignote, appuyez sur "SET" pour sélectionner la température, une fois que la température apparaît et maintenant qu'elle clignote, appuyez sur "PROG", maintenant "1 END" s'affiche, en même temps, le jour de la semaine apparaît, de la même façon que cela est indiqué ci-dessus, vous pouvez régler le jour de la semaine, les heures et les minutes pour arrêter;

Appuyez sur "PROG", vous pouvez régler le second programme ainsi de suite. Vous pouvez régler 8 programmes au total.

Appuyez sur "MODE" pour sortir du réglage du (des) programme(s).

3.3 Fonction principale

Appuyez sur "MODE" et sélectionnez "RUN", "MODE: RUN" s'affiche.

Il existe trois fonctions, appuyez sur "FUNCTION" pour sélectionner COOL, WARM ou OFF

3.4 Fonction BOOST

Il s'agit en fait d'une fonction de compte à rebours. En mode de contrôle COOL ou WARM, si vous souhaitez que votre matériel rafraîchisse ou chauffe sans que la température réglée n'exerce aucune influence, procédez comme suit :

Appuyez sur "PROG", l'affichage LCD indiquera "01 – BOOST", le chiffre indique la durée souhaitée de la fonction "boost", appuyez sur "SET" pour régler la durée de cette fonction (Unit: minute, maximum 60 minutes), appuyez sur "ENTER" pour démarrer cette fonction ; si vous souhaitez sortir pendant cette fonction, appuyez sur "PROG"

3.5 Fonction FAN (ventilateur)

Il s'agit d'une fonction supplémentaire, cela ne fonctionne que dans la position "MODE: RUN". Elle a deux modes : AUTO et ON, appuyez sur "ENTER" pour permuter les modes entre eux. En mode ON, le ventilateur est toujours en marche ; en mode AUTO, il sera en marche lorsque le matériel rafraîchit ou chauffe.

4. Schéma de câblage